
Manuale istruzioni



Necchi NV229
SCOPA A VAPORE 10 in 1



Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso.

Procedure di sicurezza

- Il dispositivo va utilizzato per la pulizia al chiuso e in luoghi asciutti.
- Il dispositivo non è adatto a scopi commerciali e industriali e ristretto ad esclusivo ambiente domestico.
- Il dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la necessaria pratica ed esperienza sotto la supervisione di un adulto e dopo avere ricevuto adeguate istruzioni circa l'utilizzo in sicurezza del dispositivo stesso ed averne compreso i possibili rischi. Non permettere a bambini di giocare con il dispositivo e di eseguire manutenzione e/o pulizia delle parti.
- Mantenere il dispositivo ed il relativo cavo di alimentazione fuori dalla portata di animali domestici e bambini di età inferiore a 8 anni.
- Utilizzare il dispositivo secondo le istruzioni riportate nel seguente manuale e soltanto per la destinazione d'uso prevista.
- Si esclude la copertura di garanzia in caso di riparazione effettuata autonomamente, collegamenti non corretti, utilizzo non conforme alla destinazione d'uso prevista e alla normale usura delle parti.
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme, sbalzi termici, fiamme libere, luce solare diretta, umidità o condizioni climatiche avverse.
- Non lasciare il dispositivo incustodito quando è in funzione o se è ancora collegato alla presa di corrente elettrica.
- Per estrarre la spina non procedere tirando il cavo di alimentazione ma staccando la spina dalla presa di corrente a muro.
- Non sollevare il dispositivo afferrandolo dal cavo di alimentazione ma servirsi dell'apposito manico di trasporto.
- Quando non si utilizza il dispositivo conservarlo in luogo asciutto e fuori dalla portata di animali domestici e bambini.
- Utilizzare esclusivamente accessori originali.

Pericolo di danni o lesioni

- Mantenere l'imballo ed il suo contenuto fuori dalla portata di animali domestici e bambini: potrebbe sussistere pericolo di soffocamento.
- Non immergere in acqua il dispositivo, il cavo di alimentazione o la presa di corrente elettrica; non afferrare in nessun caso la presa di corrente con mani bagnate per evitare il pericolo di scossa elettrica.
- Prestare particolare attenzione quando si esegue la pulizia in prossimità di scale o gradini per evitare pericolo di caduta.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione o la presa di corrente elettrica risultano difettosi.
- L'utilizzo improprio del dispositivo potrebbe causare pericolo di danni, lesioni o scossa elettrica. **ATTENZIONE Rischio di scottatura**
Mantenere il dispositivo ed il relativo cavo di alimentazione fuori dalla portata di animali domestici e bambini.

Pericolo di incendio

- Non utilizzare il dispositivo se in prossimità dell'area di azione sono presenti gas infiammabili.
- Non inserire alcun oggetto all'interno delle aperture di sfiato e verificare che non siano ostruite.

Connessione alla rete elettrica

- Prima dell'utilizzo controllare il voltaggio della propria rete elettrica. Un'installazione elettrica non corretta o una tensione troppo elevata possono determinare pericolo di scossa elettrica. Si consiglia di fare riferimento alla targhetta dati riportata sul dispositivo. Il dispositivo può funzionare esclusivamente con tensione alternata 220 - 240V, 50/60 Hz.
Posizionare il cavo di alimentazione in modo tale che non rimanga schiacciato e/o piegato e che non entri in contatto con superfici calde.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla presa elettrica dopo l'uso e prima di effettuare operazioni di pulizia o di manutenzione.

Pericolo da uso scorretto

- Non utilizzare il dispositivo in uno spazio chiuso con vapori emessi da diluenti per vernici a base di olio, sostanze antitarre, polveri infiammabili o altri vapori esplosivi o tossici.
- Non utilizzare su tappezzeria in pelle, mobili o pavimenti lucidati a cera, tessuti sintetici, in velluto oppure altri materiali delicati e sensibili al vapore.
- Non utilizzare su superfici e pavimenti non sigillati. Su superfici trattate con cera oppure pavimenti non cerati, la brillantezza potrebbe essere compromessa dal calore e dall'azione del vapore. Si consiglia di testare il dispositivo su un'area isolata della superficie da pulire prima di procedere all'utilizzo sull'intera parte; consultare inoltre le istruzioni per la cura/manutenzione della superficie da trattare.
- Non aggiungere prodotti decalcificanti, aromatici, alcolici oppure detergenti all'interno del serbatoio acqua del corpo macchina, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo e renderne pericoloso l'uso.
- Se si verifica un'anomalia elettrica mentre si utilizza la funzione vapore, interrompere immediatamente l'utilizzo del dispositivo e contattare il proprio rivenditore per assistenza.
- Il dispositivo eroga vapore molto caldo idoneo ad igienizzare l'area da trattare. Per questo la testa della scopa insieme al panno in microfibra raggiungono alte temperature durante l'utilizzo. Si raccomanda quindi di indossare scarpe adatte quando si esegue la pulizia a vapore e quando si cambiano gli accessori. Non indossare pantofole o calzature aperte.
- Durante l'utilizzo prestare attenzione a NON toccare parti della scopa a vapore soggette a surriscaldamento.
- Non lasciare il dispositivo in posizione verticale quando non utilizzato: agganciarlo all'apposita placca a muro fornita in dotazione.

Non indirizzare il liquido o il vapore in direzione di apparecchiature contenenti componenti elettrici come ad esempio le pareti interne di forni elettrici.

Garanzia

L'apparecchio Necchi acquistato è di ottima qualità ed è stato progettato e prodotto con cura.

Ricordiamo che questo prodotto è per uso domestico.

Non è consentito l'uso professionale.

I prodotti venduti ai consumatori sono coperti dalla garanzia legale di conformità dei beni prevista dal Codice del Consumo detta "Garanzia legale". Ai sensi di quanto previsto dal codice del consumo, i prodotti venduti ai consumatori in Italia sono garantiti - per due anni dalla consegna - per qualsiasi difetto di conformità.

La Garanzia legale opera nei confronti del venditore, previa dimostrazione della data di consegna, e copre i soli difetti segnalati al venditore entro due mesi dalla scoperta. In caso di difetto del prodotto Necchi, la Garanzia legale dà diritto al ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione o sostituzione senza spese a carico del consumatore. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riparazione o la sostituzione del prodotto, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

In alternativa, la Garanzia legale dà diritto a una riduzione del prezzo di acquisto del prodotto difettato o alla risoluzione del contratto se:

- (i) la riparazione e la sostituzione del prodotto sono impossibili o eccessivamente onerose;
- (ii) il venditore non ha provveduto alla riparazione o sostituzione entro un termine congruo;
- (iii) la riparazione o sostituzione precedentemente effettuata ha causato notevoli inconvenienti al consumatore.

Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

Per l'esercizio della Garanzia legale il consumatore può rivolgersi direttamente al venditore presso cui ha acquistato il prodotto Necchi.

Per un utilizzo corretto del prodotto, il consumatore è invitato a leggere attentamente le istruzioni e avvertenze contenute nel "Manuale istruzioni" e/o indicate sul prodotto stesso e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute.

Componenti principali

1. Pulsante genera vapore
2. Pulsante gradazione erogazione vapore
3. Interruttore accensione
4. Tasto sgancio tubo alluminio
5. Supporto superiore reggi cavo
6. Sezione superiore tubo alluminio
7. Supporto inferiore reggi cavo
8. Sezione inferiore tubo alluminio
9. Tappo serbatoio spazzola detergente
10. Spazzola detergente a vapore
11. Interruttore ON/OFF spazzola detergente
12. Leva rilascio spazzola detergente
13. Leva sgancio tubo alluminio
14. Corpo macchina
15. Cavo elettrico
16. Attacco placca supporto a muro *
17. Serbatoio acqua
18. Tasto (destra/sinistra) rilascio serbatoio acqua
19. Misurino acqua
20. Slitta per tappeti

*** Utilizzare questo accessorio per agganciare la scopa al muro evitando la sua caduta**


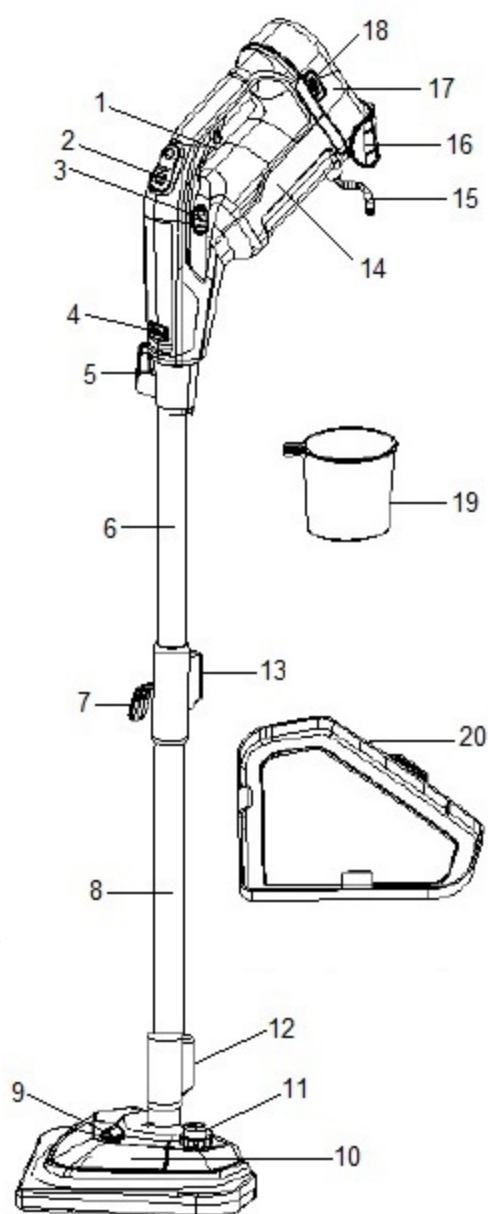


Tabella accessori

ACCESSORIO		UTILIZZO CONSIGLIATO
Spazzola vetri/finestre		Vaporizza vetri, specchi, finestre, porte, rimuove sporco e sapone da superfici. Ravviva tende, tovaglie, abiti stropicciati oppure intrisi di odori di cucina
Spazzola tonda piccola Spazzola tonda media		Igienizza forni, frigoriferi, piano cottura, vasche da bagno, rubinetterie, docce, piastrelle, giocattoli
Beccuccio angolare		Pulizia di bordi piano cottura, rubinetteria, lavandini, angoli, fessure e aree difficili da raggiungere
Spazzola fughe		Pulizia di tutte le superfici con fughe (levigate e non)
Spazzola raschietto		Rimuove residui di cibo, sporco e grasso incrostato da lavandino, forno, piano cottura. Gratta via sporco ostinato e difficile da rimuovere
Panno per spazzola vetri/finestre		Dopo avere rivestito la spazzola vetri/finestre con il panno, vaporizzare tovaglie, tende e abiti
Panno microfibra (2 pezzi)		Pulizia di superfici dure e piastrelle (assemblaggio senza slitta). Pulizia di tappeti e divani (assemblaggio con slitta per tappeti)
Accessorio lancia/riduttore		Tutti gli accessori sopra elencati vanno attaccati all'accessorio lancia/riduttore
Tubo prolunga flessibile		Tubo che trasforma il corpo macchina in vaporizzatore a mano per raggiungere parti alte della casa (tende, mantovane, soffitti)
Placca a muro		Utilizzare questo accessorio per agganciare il dispositivo al muro quando non viene utilizzato e per non lasciarlo in posizione verticale


Assemblaggio tubo alluminio

- Inserire la sezione superiore del tubo in alluminio all'interno della sezione inferiore spingendo in basso fino a sentire un click di avvenuto innesto. Per sganciare le due sezioni del tubo in alluminio spingere verso l'alto (in direzione della freccia) l'apposita leva di sgancio tirando contemporaneamente in fuori.




Assemblaggio spazzola detergente a vapore

- Fare scorrere l'estremità della testa della spazzola detergente all'interno del condotto del tubo in alluminio spingendo in basso fino a sentire un click di avvenuto innesto. Per sganciare la spazzola detergente dal tubo in alluminio spingere verso l'alto (in direzione della freccia) l'apposita leva di sgancio tirando contemporaneamente in fuori.

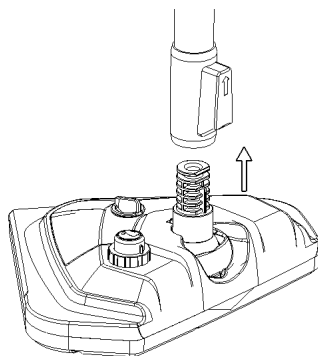


Inserimento panno microfibra

- Il panno in microfibra è facilmente applicabile alla spazzola detergente grazie ai numerosi tasselli a strappo (dislocati sotto panno e spazzola) che si incastrano uno all'altra. Spingere il panno in microfibra contro la base della spazzola detergente facendo combaciare la sagoma di entrambi.

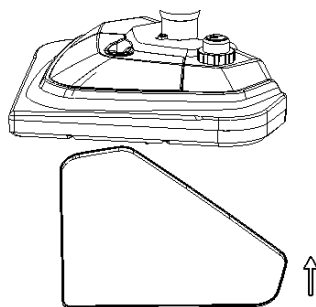


Assemblaggio slitta per tappeti

- La slitta in plastica consente al panno in microfibra di scivolare sui tappeti; una volta attaccato il panno alla spazzola detergente, spingere in basso verticalmente la sagoma della ghiera per farla aderire ai due componenti fino a sentire un click di avvenuto innesto. Per lo smontaggio avvicinare le proprie scarpe ad essa e farle aderire alla sagoma stessa, quindi tirare verso l'alto.

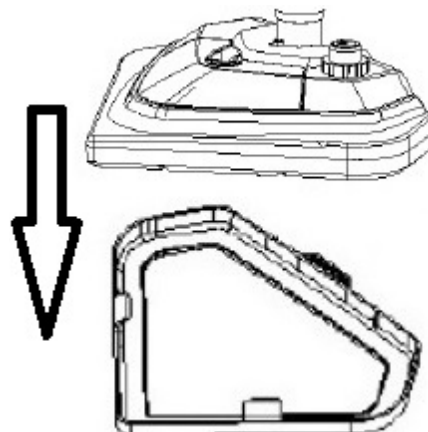


Assemblaggio del corpo macchina al tubo in alluminio

- Fare scorrere l'estremità del tubo in alluminio all'interno del condotto del corpo macchina spingendo in basso fino a sentire un click di avvenuto innesto. Per sganciare il corpo macchina dal tubo in alluminio premere l'apposito tasto di sgancio tirando contemporaneamente in fuori.

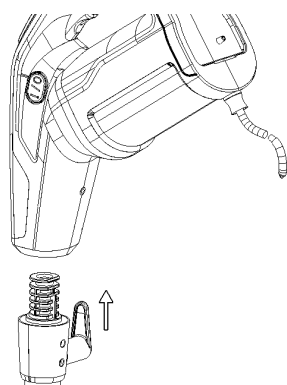


Riempimento serbatoio acqua corpo macchina

- Premere contemporaneamente il tasto di rilascio serbatoio acqua (destro e sinistro) per rimuovere il serbatoio dal corpo macchina. Aprire il serbatoio tirando verso l'alto la linguetta in gomma del tappo. Utilizzando il misurino fornito in dotazione riempirlo con 300ml di acqua, quindi abbassare la linguetta in gomma per chiudere il tappo.

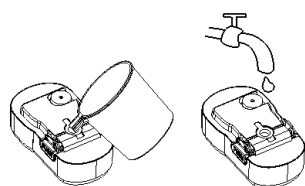


- In alternativa aprire il serbatoio girando l'apposito tappo in senso antiorario; avvicinare il serbatoio al rubinetto e riempirlo di acqua, quindi chiudere il tappo girando in senso orario. Rimontare il serbatoio acqua sul corpo macchina fino a sentire un click di avvenuto innesto. Aspettare circa 20 secondi fino a quando la spia luminosa del pulsante di gradazione erogazione vapore passa dal colore rosso al blu: il dispositivo sarà pronto per emettere vapore.

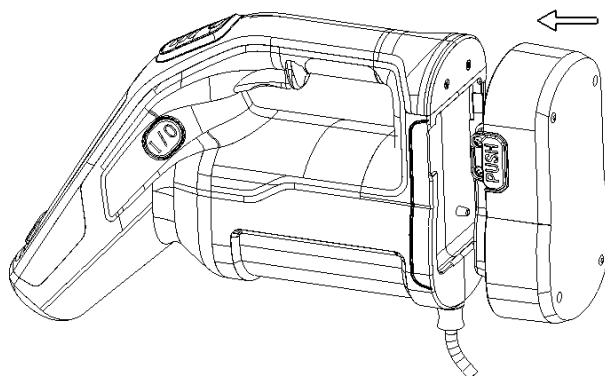

Regolazione erogazione vapore e genera vapore

- E' possibile aumentare oppure diminuire in tre progressioni la quantità di vapore erogato premendo l'apposito pulsante di gradazione (low, medium, high). Una volta che il dispositivo ha raggiunto la temperatura per erogare vapore, premere il pulsante genera vapore per avviare la funzione.

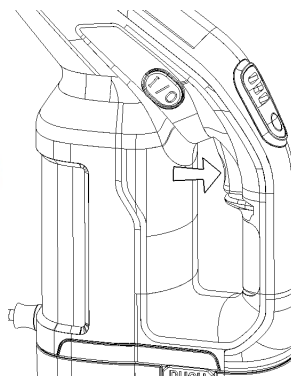

Riempimento serbatoio spazzola detergente a vapore

- Aprire il serbatoio della spazzola detergente a vapore girando l'apposito tappo in senso antiorario; riempirlo con il detergente desiderato.
Collegare l'apparecchio alla presa di corrente a muro.
Aspettare circa 20 secondi fino a quando la spia luminosa del pulsante di gradazione erogazione vapore passa dal colore rosso al blu: il dispositivo sarà pronto per emettere vapore.
Premere l'interruttore ON/OFF della spazzola detergente per l'emissione di vapore.



Utilizzo del corpo macchina come vaporizzatore a mano

- Premere l'apposito tasto di sgancio per estrarre il tubo in alluminio dal corpo macchina. Inserire l'estremità A del tubo di prolunga flessibile all'interno dell'imbocco del corpo macchina fino a sentire un click di avvenuto innesto; premendo l'apposito pulsante posto sul manicotto del tubo di prolunga flessibile, inserire il tubo all'interno dell'imbocco della spazzola vetri/finestre fino a sentire un click di avvenuto innesto.
Rivestire la spazzola vetri/finestre con l'apposito panno ed avviare il dispositivo.



Pulizia e manutenzione

Prima di procedere alla pulizia e alla manutenzione del dispositivo, spegnere l'interruttore di accensione e staccare la spina dalla presa di corrente a muro.

Svuotare il serbatoio acqua del corpo macchina dopo ogni utilizzo.

Utilizzare detergenti neutri e non aggressivi per lavare gli accessori, quindi risciacquare ed asciugare con un panno morbido ed asciutto.

Rimuovere il calcare dal serbatoio acqua del corpo macchina

Se il dispositivo rallenta l'erogazione di vapore oppure non ne eroga affatto, questo potrebbe dipendere dal fatto che del calcare (generato da molecole metalliche presenti nell'acqua) si è depositato in fondo al serbatoio acqua del corpo macchina.

La presenza di calcare può notevolmente influire sulle prestazioni della scopa a vapore. È necessario rimuovere regolarmente il calcare ogni 25-50 utilizzi con serbatoio pieno e comunque almeno una volta al mese, specialmente in zone in cui sia nota una consistente durezza dell'acqua potabile.

L'intervallo con cui il calcare andrebbe rimosso dipende dalla durezza dell'acqua e dalla frequenza con cui si utilizza il dispositivo.

Per rimuovere depositi di calcare dal serbatoio acqua, aggiungere 1 o 2 cucchiaini di aceto bianco all'interno del serbatoio pieno quindi scuoterne il contenuto.

NON ACCENDERE IL DISPOSITIVO.

Svuotare il serbatoio e sciacquarlo con acqua del rubinetto (se necessario ripetere più volte l'operazione fino al completo scioglimento del calcare all'interno del serbatoio).

ATTENZIONE!

Non lasciare il dispositivo incustodito durante la pulizia del calcare nè durante il suo utilizzo.

NOTE:

Dopo la rimozione del calcare e prima di utilizzare di nuovo il dispositivo come di consueto eseguire una pulizia di prova su una superficie isolata per verificare che non ci siano residui di aceto all'interno del serbatoio.

Rimuovere il calcare dagli accessori

Come il serbatoio acqua, anche gli accessori subiscono la stessa erosione causata dalla concentrazione di calcare dell'acqua. Questo potrebbe causare un rallentamento dell'erogazione di vapore o addirittura la sospensione.

Per la pulizia degli accessori si raccomanda l'utilizzo di un lubrificante spray di uso generico. Spruzzare una piccola quantità (uno o due colpi) di lubrificante nell'imbocco dell'accessorio quindi accendere il dispositivo per erogare vapore; lasciare fuoriuscire vapore di continuo per sciogliere il lubrificante.

Appoggiare un panno morbido e asciutto sotto l'accessorio per raccogliere eventuali residui di lubrificante.

Questo dispositivo non prevede componenti riparabili.

Qualsiasi intervento (al di fuori di pulizia e manutenzione) che preveda smontaggio o riparazione, va seguita esclusivamente da parte di personale qualificato.

In caso di necessità rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.

Pulizia del panno in microfibra

- Lavabile in lavatrice con acqua calda utilizzando detersivo delicato
- Per una lunga durata del panno si consiglia di stenderlo disteso
- **IMPORTANTE:** attendere che il dispositivo sia completamente raffreddato prima di eseguire qualsiasi intervento di pulizia o manutenzione
- **IMPORTANTE:** non utilizzare candeggina o ammorbidente per lavare il panno in microfibra

Riporre il dispositivo

- Dopo avere utilizzato il dispositivo spegnere l'interruttore e staccare la spina dalla presa di corrente a muro
- Estrarre il serbatoio acqua e svuotarlo; pulire il dispositivo con un panno morbido ed asciutto; attendere fino a che tutti i componenti siano completamente raffreddati
- Rimuovere il panno in microfibra e lavarlo in modo che sia pronto per l'utilizzo successivo (in alternativa utilizzare quello di ricambio)
- Conservare il dispositivo in un luogo asciutto. Tenere il misurino a portata di mano per utilizzi futuri
- Tenere lontano dalla portata di bambini

RISOLUZIONE PROBLEMI

Tutti gli interventi di riparazione e smontaggio vanno eseguiti esclusivamente da parte di personale autorizzato.

Consultare la seguente tabella per risolvere facilmente problematiche di funzionamento che potrebbero presentarsi durante l'utilizzo del dispositivo.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE E DANNI A PERSONE SPEGNERE L'INTERRUTTORE E SCOLLEGARE LA SPINA DALLA PRESA ELETTRICA A MURO PRIMA DI PROCEDERE ALLE SEGUENTI AZIONI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Ridotta erogazione vapore o mancanza totale	Serbatoio acqua vuoto	Riempire il serbatoio con acqua
	Accessorio ostruito	Pulire l'accessorio
	Dispositivo disconnesso dalla rete elettrica	Connettere il dispositivo alla rete elettrica
	Manopola regolazione vapore su MINIMO	Portare la manopola regolazione vapore su MASSIMO
Il dispositivo non si accende	Dispositivo disconnesso dalla rete elettrica	Connettere il dispositivo alla rete elettrica
	Circuito elettrico o presa elettrica non funzionanti	Consultare un elettricista o usare presa funzionante



L'apparecchio che avete acquistato è stato progettato e prodotto in conformità alle vigenti normative CE.

La relativa documentazione è conservata dal produttore/importatore BTV SRL. Lungotevere De' Mellini 44 Scala Valadier 2/B - 00193 Roma

Corretto smaltimento



Il corretto smaltimento del prodotto in conformità alle disposizioni di legge vigenti, tra cui la direttiva 2012/19/UE, riporta il simbolo del cassonetto barrato: una volta arrivato a fine del ciclo di utilizzo utile il dispositivo deve essere raccolto separatamente da altri rifiuti.



Ciò per evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute e per evitare possibili sanzioni previste dalla legge nel caso di smaltimento non conforme.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.