

NECCHI **AUTOCLEAN 100**



Lavapavimenti e aspirapolvere wet & dry senza filo
Cod. NHF19 /Mod. F19

Cordless wet & dry vacuum cleaner and floor washer
Cod. NHF19 /Mod. F19
Manuale utente / User Manual

Grazie per aver scelto NHF19, l'aspirapolvere wet & dry senza filo NECCHI con funzione lavapavimenti che grazie alla sue prestazioni e versatilità sarà lo strumento ideale per le pulizie domestiche.

Si prega di leggere attentamente il presente manuale in modo da utilizzare NHF19 nella maniera migliore, e di conservarlo per utilizzi futuri.

NOTA:

NECCHI si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative al prodotto senza preventiva comunicazione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Lavapavimenti e aspirapolvere wet & dry NHF19
- Manuale d'uso, sicurezza

Sommario

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	4
VISTA DEL PRODOTTO	9
ASSEMBLAGGIO / DISASSEMBLAGGIO	12
CARICAMENTO DELLA BATTERIA	13
RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA PULITA.....	15
PULIZIA DEI PAVIMENTI.....	18
SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA SPORCA	21
PULIZIA AUTOMATICA DEL RULLO SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI	23
PULIZIA DEL COPERCHIO DEL RULLO DELLA SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI	25
PULIZIA DEL RULLO DELLA SPAZZOLA LAVAPAVIMENTI	26
CONSERVAZIONE DELLA MACCHINA	27
SPECIFICHE.....	28
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	29

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

Quando si utilizza un elettrodomestico, è necessario osservare le precauzioni di base, tra cui le seguenti:



AVVERTENZE

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI:

- Utilizzare solo pavimenti duri interni.
- Non utilizzare come giocattolo. Prestare molta attenzione quando viene utilizzato da bambini o in loro prossimità.
- Non utilizzare per scopi diversi da quelli descritti in questa guida per l'utente. Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore.
- Non caricare con un cavo o una spina danneggiati.
- Non scollegare tirando il cavo della base d'appoggio. Per scollegare, afferrare il caricabatterie, non il cavo.
- Non maneggiare la stazione d'appoggio, la spina di ricarica o l'apparecchio con le mani bagnate.

- Non inserire alcun oggetto nelle aperture. Non utilizzare aperture bloccate; mantenere le aperture libere da polvere, lanugine, capelli e qualsiasi cosa possa ridurre il flusso d'aria.
- Tenere capelli, indumenti larghi, dita e tutte le parti del corpo lontane dalle aperture e dalle parti mobili dell'apparecchio e dei suoi accessori.
- Prestare particolare attenzione quando si pulisce sulle scale.
- Non utilizzare per raccogliere materiali infiammabili o combustibili (liquido per accendini, benzina, cherosene, ecc.) o in aree in cui potrebbero essere presenti.
- Non utilizzare l'apparecchio in uno spazio chiuso pieno di vapori emessi da vernice a base di olio, diluente per vernici, alcune sostanze antitarne, polvere infiammabile o altri

- vapori esplosivi o tossici.
- Non raccogliere materiale tossico (candeggina, ammoniaca, detergente per scarichi, ecc.).
- Non raccogliere nulla che bruci o fumi, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Non raccogliere oggetti duri o affilati come vetro, chiodi, viti, monete, ecc.
- Utilizzare solo prodotti per la pulizia consigliati dal produttore destinati all'uso con questo apparecchio per evitare danni ai componenti interni. Consultare la sezione Formule di pulizia di questa guida.
- Non trasportare l'apparecchio durante l'uso.
- Non immergere. Utilizzare solo su superfici inumidite dal processo di pulizia.
- La pellicola di plastica può essere pericolosa.

Per evitare il rischio di soffocamento, tenere lontano da neonati e bambini.

- Collegare sempre a una presa elettrica adeguata.

- Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.

- Non utilizzare senza filtri in posizione.

- Non caricare l'unità all'aperto.

- Non incenerire l'apparecchio anche se è gravemente danneggiato. Le batterie possono esplodere in un incendio.

- Caricare l'apparecchio solo con l'adattatore fornito dal produttore.

- Ricaricare l'apparecchio solo con il caricabatterie specificato dal produttore. Un caricabatterie adatto a un tipo di batteria può creare rischi di lesioni e incendi se utilizzato con un altro pacco batteria.

- Quando il pacco batteria non è in uso, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come

graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che possono creare un collegamento da un terminale all'altro.

Cortocircuitare i terminali della batteria insieme può causare ustioni o incendi.

- Non immergere in acqua o liquidi.

- Non utilizzare un pacco batteria o un apparecchio danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono mostrare un comportamento imprevedibile che può causare incendi, esplosioni o rischi di lesioni.

- Non esporre un pacco batteria o un apparecchio a incendi o temperature eccessive.

L'esposizione a incendi o temperature superiori a 130°C può causare un'esplosione.

- Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare il pacco batteria o

l'apparecchio al di fuori dell'intervallo di temperatura di 4°C-40°C. Una carica non corretta o a temperature al di fuori di questo intervallo può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

- Evitare l'avvio involontario.

Assicurarsi che l'interruttore sia su OFF prima di collegare il pacco batteria, sollevare o trasportare l'apparecchio. Tenere la macchina con il dito sull'interruttore o alimentare un apparecchio con l'interruttore acceso può causare incidenti.

- In condizioni di abuso, il liquido potrebbe essere espulso dalla batteria; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

- Non accendere l'apparecchio finché

non si è familiarizzato con tutte le istruzioni e le procedure operative.

- Rischio di lesioni da parti in movimento. La spazzola potrebbe avviarsi inaspettatamente.

Spegnere prima di pulire o effettuare la manutenzione.

- Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica quando non viene utilizzato prima di pulire, effettuare la manutenzione o la manutenzione dell'apparecchio.

- Fare eseguire la manutenzione da un riparatore autorizzato utilizzando solo parti di ricambio identiche. Ciò garantirà che la sicurezza del prodotto sia mantenuta.

- Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica quando non viene utilizzato prima di pulire, effettuare la manutenzione o la riparazione dell'apparecchio.

- Il liquido non deve essere diretto verso apparecchiature contenenti componenti elettrici.

- Utilizzare solo il tipo e la quantità di liquidi specificati nella sezione operazioni di questa guida.

- Non tirare o trasportare il caricabatterie tramite un cavo; non utilizzare il cavo come maniglia, chiudere lo sportello sul cavo o tirare il cavo attorno a bordi o angoli affilati.

- I terminali di uscita del pacco batteria e della base del caricabatterie non devono essere cortocircuitati.

- Non modificare o tentare di riparare l'apparecchio, salvo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la cura.

- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di rottamarlo.

INFORMAZIONI

IMPORTANTI

- Tenere l'apparecchio su una superficie piana.

- Se l'apparecchio è dotato di un rullo spazzola motorizzato, non lasciare la macchina in funzione nello stesso punto senza la maniglia completamente verticale.

- Non riporre in luoghi in cui potrebbe verificarsi il congelamento.

- Questo prodotto è wireless e contiene una batteria agli ioni di litio e può essere utilizzato in modalità wireless.

CONSERVARE

QUESTE

ISTRUZIONI

Questo modello è solo per uso domestico. L'uso commerciale di questa unità invalida la garanzia del produttore. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Supponiamo che questa apparecchiatura

causi interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, il che può essere determinato accendendo e spegnendo l'apparecchiatura. In tal caso, si consiglia all'utente di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

(1) aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.

(2) collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.

(3) consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato del dispositivo. La riservatezza delle comunicazioni potrebbe non essere garantita quando si utilizza questo dispositivo.

ATTENZIONE: Modifiche o cambiamenti a questa apparecchiatura non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

CAMPO DI UTILIZZO

- Utilizzare solo pavimenti duri per interni, come vinile, piastrelle, legno sigillato, ecc. L'utilizzo su una superficie ruvida potrebbe non

garantire le migliori prestazioni.

- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, come un camino o una stufa, per evitare di causare deformazioni.


- Non utilizzare per raccogliere materiali infiammabili o combustibili (liquido per accendini, benzina, cherosene, ecc.) o in aree in cui potrebbero essere presenti.

INFORMAZIONI SUI DETERGENTI PER PAVIMENTI

- Una grande quantità di detergente per pavimenti che entra nel motore può danneggiare l'apparecchio.

- Aggiungere la formula per pavimenti come indicato nella sezione relativa al funzionamento del prodotto. Si consiglia di utilizzare la formula per pavimenti fornita. Non utilizzare il prodotto con una formula per pavimenti acida, alcalina o altre sostanze

COSA C'È NELLA SCATOLA?

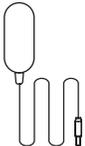			
Manico e corpo motore	Rullo lavapavimenti	Base d'appoggio	Filtro Hepa
			
Caricabatteria	Strumento di pulizia	Porta accessori	

NOTA: gli accessori standard potrebbero cambiare col modello

VISTA DEL PRODOTTO

Vista del prodotto

A: Pulsante autopulizia/Pulsante modalità

B: Pulsante ON/OFF

C: Display LED

D: Serbatoio acqua pulita (CWT)

E: Coperchio rullo lavapavimenti

F: Manico

G: Tubo

H: Corpo macchina



I: Serbatoio dell'acqua sporca (DWT)

J: Rullo lavapavimenti


K: Presa per ricarica batteria

L: Filtro HEPA

M: Base d'appoggio

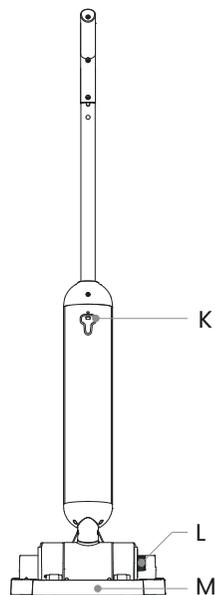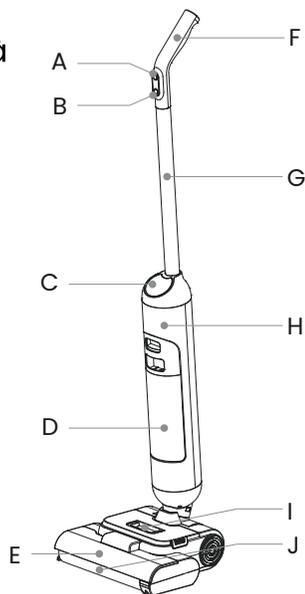

Display Digitale

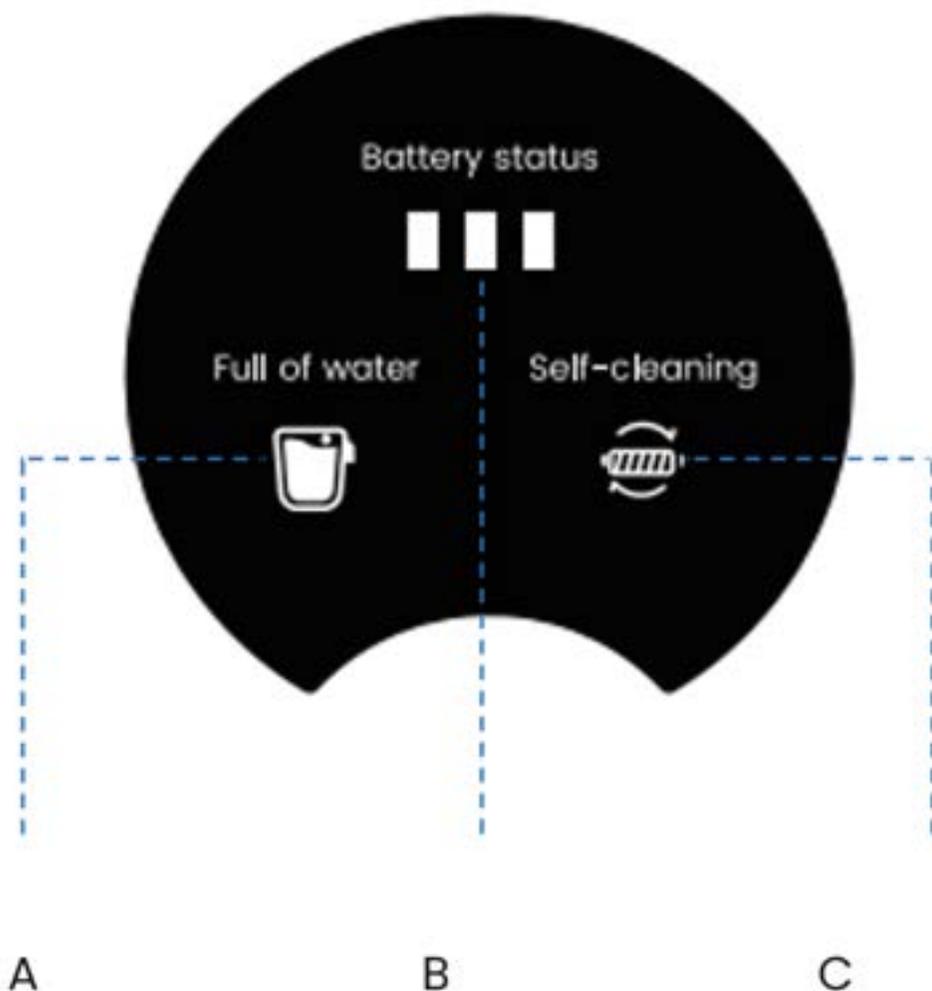


A: DWT completi B: Stato della batteria C: autopulizia

Indicatore

Quando è in funzione	Significato
	Tre luci accese: è completamente caricato
	DWT è pieno d'acqua. svuotare
	L'apparecchio si sta auto-pulendo

ASSEMBLAGGIO / DISASSEMBLAGGIO

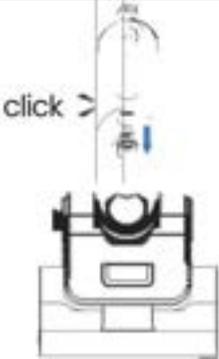assemblaggio	disassemblaggio	
		
<p>1. Inserire la maniglia nel corpo della macchina finché non si sente un click</p>	<p>2. Premere la molla con un utensile (ad esempio un cacciavite) e contemporaneamente sollevare la maniglia dall'apparecchio.</p>	

CARICAMENTO DELLA BATTERIA



1. Collocare l'apparecchio sulla base d'appoggio.

2. Collegare l'adattatore alla base d'appoggio.

3. Per un avere un tempo massimo di funzionamento, caricare la macchina per 4 ore

Attenzione: per proteggere la vita della batteria, il tempo di caricamento per una singola batteria è di circa 4 ore



AVVERTENZE

- Caricare l'apparecchio solo con l'adattatore in dotazione.
- Per evitare rischi di inciampo, posizionare l'apparecchio sulla base di ricarica vicino a una parete durante la ricarica.
- Quando si solleva la macchina, tenerla in posizione verticale, altrimenti l'acqua nel serbatoio dell'acqua sporca potrebbe fuoriuscire.
- Durante lunghi periodi di inutilizzo, l'apparecchio deve essere caricato per 2 ore una volta ogni 3 mesi per prestazioni ottimali.
- Conservare al chiuso in un luogo asciutto. Non esporre l'apparecchio alla luce solare o a temperature gelide. Intervallo di temperatura consigliato: 4°C~40°C.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA PULITA



1. Premere il bottone di rilascio del CWT per rimuovere il CWT dall'apparecchio



2. Aprire il tappo del serbatoio, riempirlo con acqua di rubinetto fino alla linea Max. Utilizzare detergenti neutri non schiumogeni non superando la quantità di 8 ml max, da aggiungere al contenitore CWT di capacità di 700ml.



3. Stringere e fissare il tappo per assicurarsi che non vi siano allentamenti.



4. Riposizionare il serbatoio nell'apparecchio. Se l'operazione fosse stata eseguita correttamente, si dovrebbe udire un "clic".



AVVERTENZE

- Per ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche dovuti a danni ai componenti interni, utilizzare solo la formula detergente consigliata dal produttore e destinata all'uso con il dispositivo per pavimenti duri.
- Utilizzare solo acqua a temperatura inferiore a 60 °C. **NON USARE ACQUA CALDA.** Se la temperatura dell'acqua supera i 60 gradi, il materiale plastico e il tubo in silicone nel sistema di canalizzazione si potrebbero deformare. Si consiglia di utilizzare acqua calda a temperatura inferiore a 60 gradi per la pulizia.

PULIZIA DEI PAVIMENTI



1. Inclinare la macchina.



2. Accendere la macchina premendo il pulsante ON/OFF.

180°



3. L'apparecchio può essere utilizzato anche in posizione orizzontale per la pulizia sotto divani e mobili.



4. Spingere la macchina in tutta la zona da pulire. Il rullo lavorerà



5. Dopo l'uso, riporre l'apparecchio sulla base in

<p>automaticamente il pavimento e lo sporco verrà aspirato nel contenitore dell'acqua sporca.</p>	<p>verticale per riportarlo. Quando si esegue l'autopulizia, si prega di riempire il serbatoio dell'acqua pulita quando il livello dell'acqua è al di sotto della linea Min per garantire prestazioni di pulizia ottimali.</p>	
---	--	--

ATTENZIONE:

- Non aspirare liquidi schiumosi.
- Il pulitore per pavimenti duri senza fili deve essere utilizzato solo su pavimenti duri interni, come vinile, piastrelle, legno sigillato, ecc. L'uso su superfici ruvide potrebbe non garantire le migliori prestazioni.
- Per aspirare l'acqua rimasta sulla superficie, l'apparecchio si spegnerà entro 3 secondi dallo spegnimento.

SVUOTAMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA SPORCA




1 Afferrare il coperchio superiore e sollevarlo verso l'alto per rimuovere il DWT dall'apparecchio.



2. Tenere il fondo del DWT con una mano e usare l'altra per fare leva sui fermi che tengono fermo il coperchio del DWT.



3. Aprire il coperchio del DWT e sciacquarlo accuratamente con acqua pulita.

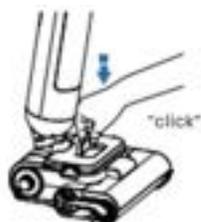

4. Riposizionare il DWT nell'apparecchio.	5. Rimuovere l'HEPA dalla spazzola per pavimenti.	6. Lavarlo accuratamente con acqua pulita. Dopo averlo lasciato asciugare completamente all'aria, riposizionarlo sulla spazzola per pavimenti
---	---	---


ATTENZIONE

Il filtro HEPA non ha bisogno di essere lavato ogni volta. Basta lavarlo quando necessario.


Pulizia automatica del rullo spazzola lavapavimenti

Nota:


- **Inserire il caricabatterie nella presa di corrente e collegarlo all'apparecchio.**
 - Prima del ciclo, pulire il DWT e assicurarsi che il livello dell'acqua nel CWT superi la linea minima.
 - Posizionare l'unità sulla base di ricarica, quando la carica della batteria è inferiore al 15% e l'utente preme il pulsante del ciclo di autopulizia, la funzione di pulizia è disabilitata, il LED bianco della batteria lampeggerà tre volte, emetterà un segnale acustico, quindi riprenderà la carica.
1. Assicurarsi sempre di rimettere la macchina sulla base d'appoggio prima di procedere con l'operazione. Altrimenti non sarà in grado di svolgere il programma di autopulizia.
 2. Premere il pulsante di autopulizia per avviare il processo.
 3. Una volta completato il ciclo, l'apparecchio inizierà a caricarsi. Svuotare e pulire il serbatoio dell'acqua sporca al termine del ciclo.

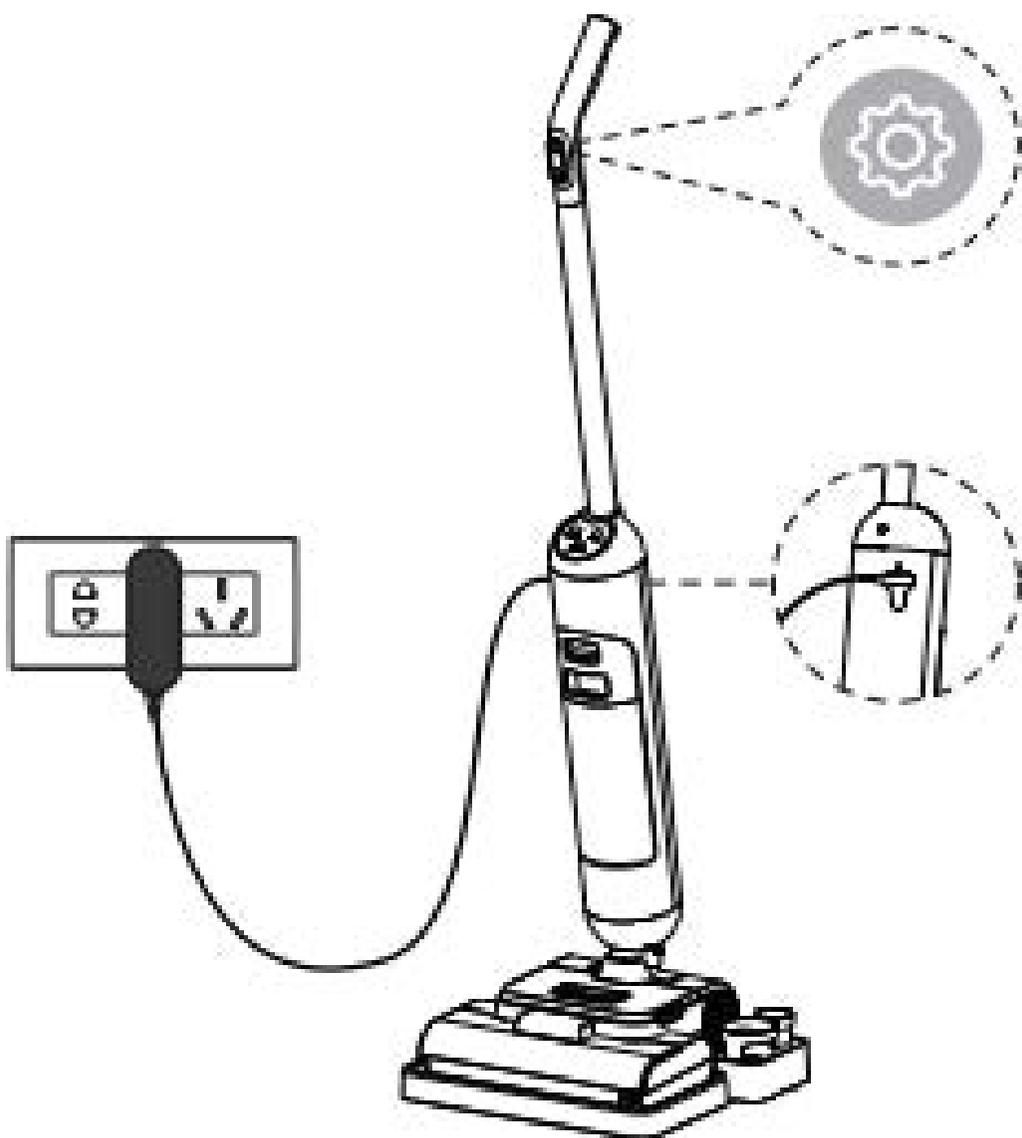


Pulizia del coperchio del rullo della spazzola lavapavimenti

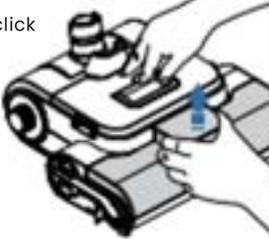 <p>"click"</p>		 <p>"click"</p>
<p>1. Afferrare la maniglia anteriore premendo il pulsante e tirare verso l'alto per rimuoverla.</p>	<p>2. Risciacquare con acqua.</p>	<p>3. Quando si sostituisce, agganciare sempre il coperchio della spazzola in posizione per evitare perdite.</p>


Pulizia del rullo della spazzola lavapavimenti

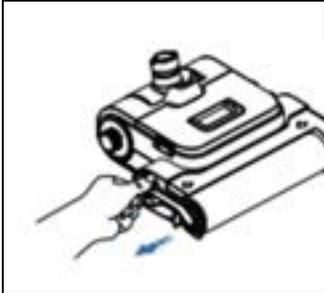


1. Rimuovere il rullo della spazzola afferrando la linguetta del rullo della spazzola e tirando verso l'alto.

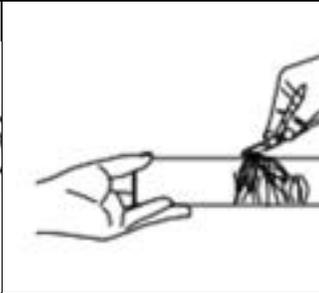

2. Utilizzando l'apposito strumento, rimuovere i peli e i detriti avvolti attorno al rullo.

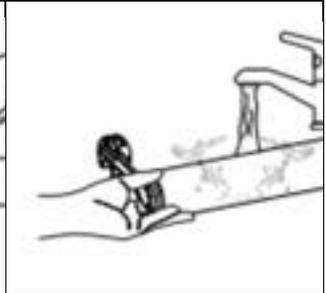

3. Lavare il rullo della spazzola.

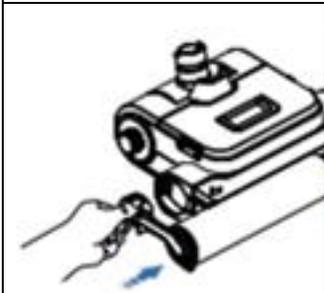

4. Riposizionare correttamente il rullo della spazzola lavapavimenti.		
---	--	--

Conservazione della macchina

Conservare l'apparecchio in un luogo protetto e asciutto. Poiché questo prodotto utilizza acqua, non deve essere conservato in luoghi a rischio di congelamento. Il congelamento danneggerà i componenti interni e potrebbe invalidare la garanzia.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o lesioni, spegnere l'alimentazione e scollegare la spina dalla presa elettrica prima di eseguire la manutenzione o la risoluzione dei problemi.

AVVISO

Per ridurre il rischio di perdite, non conservare la macchina in luoghi in cui potrebbe verificarsi il congelamento. Potrebbero verificarsi danni ai componenti interni.

Specifiche tecniche cod. NHF19

Prodotto	Cod. NHF19 /Mod. F19
Ingresso adattatore	100-240V~50/60Hz
Uscita	27V 0.5A
Tensione nominale	22.2V _
Potenza nominale	100W
Tempo di funzionamento	Modalità low: 30min Modalità high: 25min
Tempo di ricarica	4±0.5 hrs
Capacità CWT	700ml
Capacità DWT	200ml
Grado di Impermeabilità	IPX4

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	La batteria è scarica	Caricare l'apparecchio
	Il rullo della spazzola è bloccato	Rimuovere gli intasamenti
Aspirazione debole	Il DWT è pieno	Svuotare il DWT
	Il rullo della spazzola o il coperchio del rullo o il DWT non sono installati correttamente	Reinstallare
	Il rullo della spazzola è bloccato	Rimuovere gli intasamenti
	Il canale dei detriti è bloccato	Pulire il canale dei detriti e il DWT
	L'HEPA è sporco o non installato	Pulire e asciugare l'HEPA
Rumore insolito dal motore	Il canale dei detriti è bloccato	Pulire il canale dei detriti e il DWT
	Il DWT è pieno	Svuotare il DWT
Nessuna erogazione di acqua	Il CWT non è installato correttamente	Reinstallare

L'uscita dell'aria perde acqua	L'HEPA si è bagnato	Asciugare all'aria il filtro HEPA
Impossibile caricare	La spina non è inserita correttamente	Inserire correttamente il tappo
Indicatore DWT pieno lampeggiante	Il DWT è pieno o non è installato correttamente	Svuotare l'acqua sporca e quindi reinstallare correttamente il DWT

TRATTAMENTO E SMALTIMENTO PRODOTTO A FINE VITA

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA

GARANZIA LEGALE

I prodotti commercializzati da NECCHI in Italia sono coperti dalla garanzia di legge gratuita prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206).

La garanzia di legge ha una durata di n. 24 mesi a partire dalla data di consegna al consumatore come sopra inteso ed è fornita dal venditore, ossia dal soggetto che gli ha fornito il prodotto, a cui il consumatore dovrà pertanto rivolgersi.

In virtù della garanzia di legge, il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta, (1) di riparare il bene o (2) di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, così come regolamentato dall'Art. 130 comma 4.

In alternativa, ove ricorra una delle seguenti situazioni, il consumatore può richiedere, a sua scelta, (3) una congrua riduzione del prezzo o (4) la risoluzione del contratto:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

GARANZIA CONVENZIONALE AGGIUNTIVA SUI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DA NECCHI IN ITALIA

In aggiunta alla garanzia legale in capo al venditore prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206), i cui diritti riconosciuti ai consumatori rimangono comunque fermi ed impregiudicati

“NECCHI” che è un marchio di BTV S.r.l – Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 – Roma (d’ora in poi NECCHI) fornisce al consumatore, sui prodotti da essa commercializzati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, una propria garanzia convenzionale come di seguito definita:

1. Oggetto e durata della garanzia convenzionale:

La garanzia convenzionale riguarda “Tutti i modelli di elettrodomestici commercializzati da NECCHI, e relativi accessori”

La garanzia convenzionale consiste nella riparazione e/o sostituzione gratuita – a scelta di NECCHI – degli elettrodomestici e relativi accessori venduti assieme agli elettrodomestici risultanti non conformi nella fabbricazione o nei materiali durante i seguenti periodi di tempo:

- per un periodo di 24 ventiquattro mesi decorrenti dalla data di acquisto (farà fede scontrino o fattura), quanto agli elettrodomestici;
- per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di acquisto, come sopra determinata, quanto agli accessori venduti assieme agli elettrodomestici.

2. Esclusione dalla garanzia convenzionale:

La garanzia NON copre i difetti derivanti da:

- 1) Mancato rispetto delle istruzioni per l'uso corretto del dispositivo.
- 2) Collegamento a dispositivi non in dotazione e/o utilizzo di batterie e/o accessori non originali.
- 3) Modifiche o riparazioni effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 4) Modifica, regolazione o alterazione di software o hardware effettuata da persone non autorizzate dal produttore.
- 5) Danni al prodotto derivanti da maltempo (quali per esempio fulmini), incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o alimenti, prodotti chimici, download di file, eventi accidentali, ad alta tensione, corrosione, ossidazione. all'elettrodomestico.

Inoltre, come si è già detto, la garanzia convenzionale non copre il prodotto e relativi accessori che non siano immessi nel mercato italiano, nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano da NECCHI.

3. A chi rivolgersi per l'erogazione del servizio di Garanzia Convenzionale

Il Consumatore potrà effettuare richiesta di assistenza tecnica compilando l'apposito modulo al seguente indirizzo:
<http://www.customercare.necchi.it>

In alternativa, il Consumatore potrà contattare il servizio di assistenza tramite il rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto.

4. Disponibilità delle presenti condizioni di Garanzia Convenzionale

Le presenti condizioni di Garanzia Convenzionale sono pubblicate sul sito WEB al seguente indirizzo

<http://www.necchi.it/> e sono dal medesimo scaricabili.

“NECCHI” è un marchio di proprietà di BTV S.r.l – Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 – Roma (RM)

info@necchi.it

Dichiarazione CE di conformità

Btv srl

Via Lungotevere dei Mellini, 44 - 00193 Roma

P.I. 14873971007 - Tel. 06 93492003 info@btvsrl.com - www.necchielettrodomestici.it
fabbricante di

NECCHI AUTOCLEAN 100

Cod. NHF19 – Mod. F19

DICHIARA:

che il suddetto prodotto è conforme alle condizioni delle seguenti direttive:

- Direttiva RoHS – 2011/65/UE
- Direttiva LVD – 2014/35/UE
- Direttiva EMC – 2014/30/UE

che sono state applicate le seguenti norme armonizzate:

<i>EMC</i>	<i>LVD</i>	<i>RoHS</i>
EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 60335-1:2010	EN IEC 62321-4:2013
EN IEC 55014-2:2021	EN IEC 60335-1:2010 / AMD1:2013	EN IEC 62321-5:2013
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021	EN IEC 60335-1:2010 / AMD2:2016	EN IEC 62321-6:2015
EN IEC 61000-3-3:2013 + A2:2021	EN IEC 60335-2-2:2019	EN IEC 62321-7-1:2015
	EN IEC 60335-2-10:2002	EN IEC 62321-7-2:2017
	EN IEC 60335-2-10:2002/AMD1:2008	EN IEC 62321-8:2017
	EN IEC 60335-2-29	
	EN IEC 60335-2-16	
	IEC 62133-2:2017	
	IEC 62133-2-2017/AMD1:2021	
	EN IEC 61058-1	

Ariccia: 18 Dicembre 2024

Firma:



BTV Srl
Sede Leg. e Amministrativa: Roma
Sede Operativa: BTV Srl
P.IVA. 14873971007 - www.btv.it