


**NECCHI**

# **Guida Rapida**

## PLOTTER DA TAGLIO

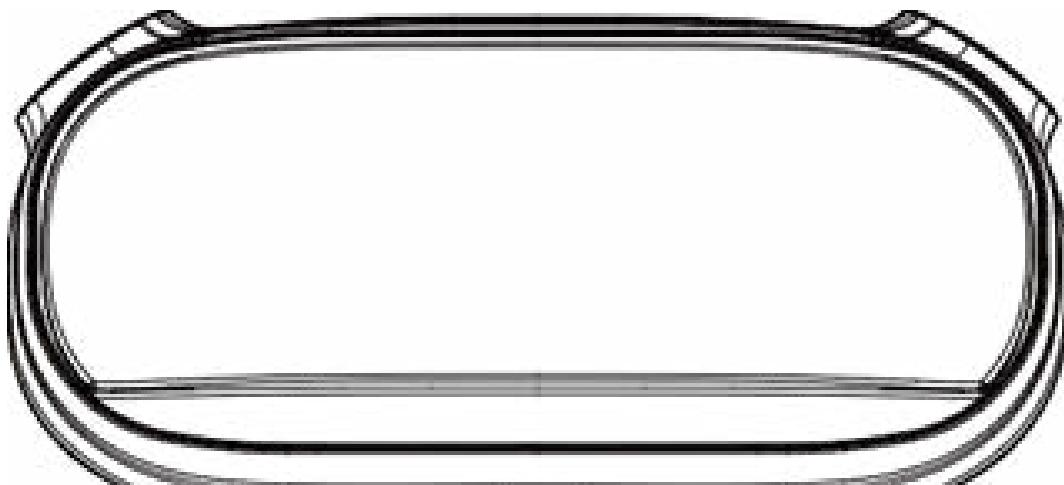

**sweet mini**



**Inquadra il codice QR per accedere alla pagina descrittiva con tutte le informazioni utili per cominciare ad utilizzare subito la tua Necchi Sweet Mini**

## **INTRODUZIONE**

Grazie per aver scelto il plotter da taglio NECCHI WEET MINI che offre prestazioni superiori, garantendo risultati rapidi e impeccabili. Si prega di leggere attentamente il presente manuale in modo da utilizzare l'apparecchio nella maniera migliore, e di conservarlo per utilizzi futuri.

### **NOTA:**

NECCHI si riserva il diritto di apportare migliorie al prodotto senza dare preventiva comunicazione.

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

- Macchina da taglio
- Tappetino adesività media 13x17 cm
- Portalama
- Lama standard a 45°
- Pennarello nero punta fine 0.4mm
- Cavo di alimentazione
- Cavo per il collegamento USB
- Manuale di istruzioni

### **STRUMENTI ACQUISTABILI SEPARATAMENTE**

- Tappetino adesività media 13x30 cm
- Accessori per la lavorazione dei progetti
  - Eventuali nuovi strumenti per ulteriori tipi di lavorazione

### **PLOTTER DA TAGLIO**

Codice: SWEETMINI Modello: MINI XR

Alimentazione: 24VDC 2.0A 48W

Prodotto Fabbricato in Cina

BTV S.R.L. Lungotevere dei Mellini, 44

Scala Valadier 2/B – 00193 Roma – RM – Italy

[info@necchi.it](mailto:info@necchi.it)

# **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA**

**ATTENZIONE:** Si prega di prestare attenzione a queste istruzioni, poiché il costruttore non si assume alcuna responsabilità se l'utente non segue le raccomandazioni o utilizza il plotter da taglio in maniera impropria. Si raccomanda di leggere le seguenti avvertenze.

## **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

1. Questo prodotto presenta il rischio di lesioni meccaniche, incendio e scossa elettrica. È necessario rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza durante l'utilizzo.
2. Questo prodotto contiene parti meccaniche complesse. I bambini di età inferiore ai 14 anni devono utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.
3. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni asciutti. Non utilizzarlo in luoghi umidi, vicino ad acqua o liquidi.
4. Il plotter da taglio è dotato di una lama affilata, fare attenzione quando lo si utilizza.
5. Se è necessario sostituire una lama o uno strumento danneggiato, scollegare prima l'alimentazione per assicurarsi che la macchina sia in condizioni di sicurezza senza alimentazione prima della sostituzione.  
La lama è molto affilata e può facilmente causare tagli. È severamente vietato ai bambini toccarla. La lama e le piccole parti devono essere tenute fuori dalla portata dei bambini.
6. È severamente vietato smontare o modificare questo prodotto senza autorizzazione.
7. Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale del prodotto e collegarlo a una presa di corrente dotata di messa a terra per evitare scosse elettriche.
8. Il cavo di alimentazione non deve pendere da un tavolo o da un piano di lavoro, dove si potrebbe inciampare, impigliarsi o essere tirato accidentalmente (soprattutto dai bambini).
9. Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di scollegare il cavo di alimentazione. Non tirare direttamente il cavo di alimentazione.
10. Utilizzare il prodotto su un tavolo o un piano di lavoro solido, antiscivolo e aperto. Non posizionarlo su una tovaglia o altre superfici lisce. Prima dell'uso, rimuovere i detriti e gli oggetti estranei circostanti per evitare che il prodotto scivoli e si danneggi.
11. È severamente vietato utilizzare il prodotto in prossimità di oggetti in cui si possa facilmente impigliare, come tende e persiane.
12. Assicurarsi che ci siano almeno 30 cm di spazio aperto davanti

e dietro la macchina in modo che il tappetino da taglio possa muoversi liberamente nella macchina.

13. Durante il taglio, anche se il tappetino da taglio smette di muoversi, non toccare il tappetino o il materiale da taglio per evitare lesioni.



14. Quando il prodotto non è in uso, prima di qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia, è necessario scollegare completamente l'alimentazione elettrica.

15. Per la pulizia del prodotto, utilizzare un panno morbido imbevuto di detergente neutro o acqua. Non utilizzare liquidi infiammabili, acetone e altri solventi corrosivi per evitare di danneggiare la superficie della macchina.

16. Per la conservazione a lungo termine, scegliere un luogo asciutto e ventilato, evitare la luce solare diretta o ambienti ad alte temperature per mantenere le prestazioni del prodotto e prolungarne la durata.


17. Non conservare la macchina in un ambiente umido o in un ambiente con gas chimici corrosivi per evitare danni ai componenti elettronici e alle strutture meccaniche.

## PARTI PRINCIPALI DELLA MACCHINA

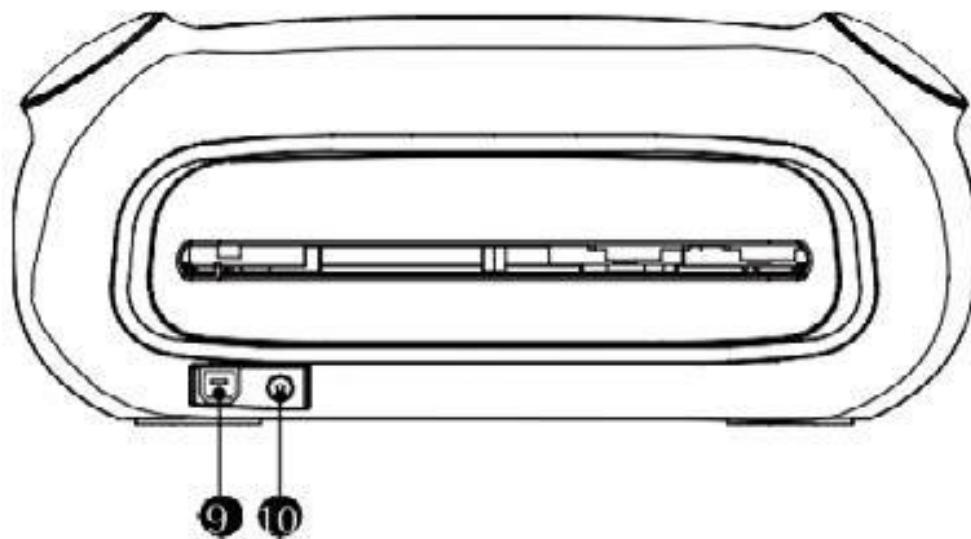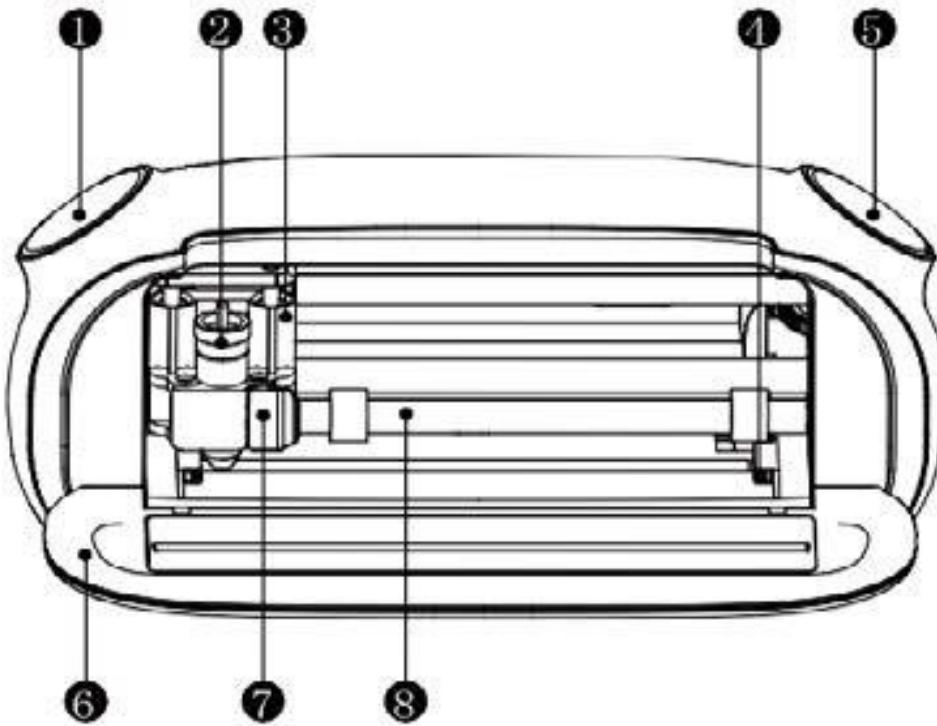



1. Pulsante di accensione
2. Lama
3. Carrello
4. Sensore di caricamento
5. Pulsante Carica/Scarica
6. Coperchio anteriore
7. Clip di sicurezza lama
8. Rullo trasportatore
9. Porta della linea dati
10. Alimentazione di corrente

# GUIDA OPERATIVA

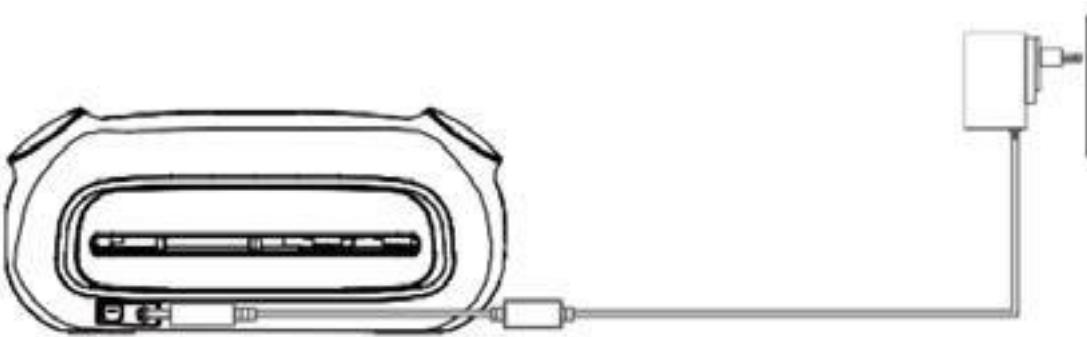


## 1. Come accendere la macchina

Collegare il cavo di alimentazione alla macchina e inserirlo in una presa di corrente compatibile. Installare il supporto lama nell'apposito alloggiamento e assicurarsi che sia ben saldo. Utilizzare il cavo USB incluso o connettersi tramite Bluetooth a un computer desktop o all'applicazione dedicata. Per scaricare il programma e per maggiori informazioni visitare la pagina <https://www.necchi.it/sweetmini>. Premere il pulsante di accensione per avviare la macchina.

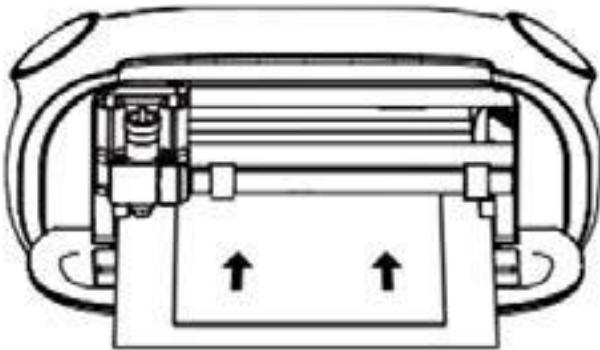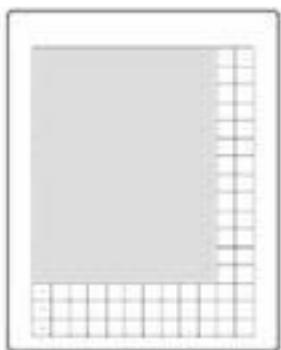

## 2. Come caricare il tappetino


Fissare il materiale sul tappetino da taglio. Inserire il tappetino nella fessura di guida nella parte anteriore della macchina, sotto il rullo trasportatore. Premere il pulsante Carica/Scarica (quando la macchina è in modalità di alimentazione) e attendere circa due secondi per l'avanzamento del tappetino.

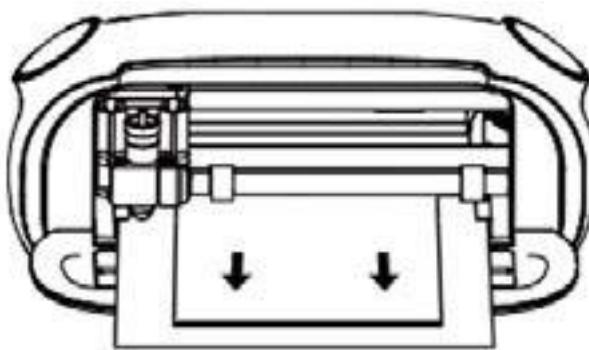

## 3. Come scaricare il tappetino

Premere il pulsante Carica/Scarica per espellere il materiale caricato. Utilizzare una pinzetta per rimuovere il materiale tagliato dal tappetino.

**ATTENZIONE:** Assicurarsi che la macchina sia ferma prima di scaricare il materiale. Non tirare il tappetino con forza.

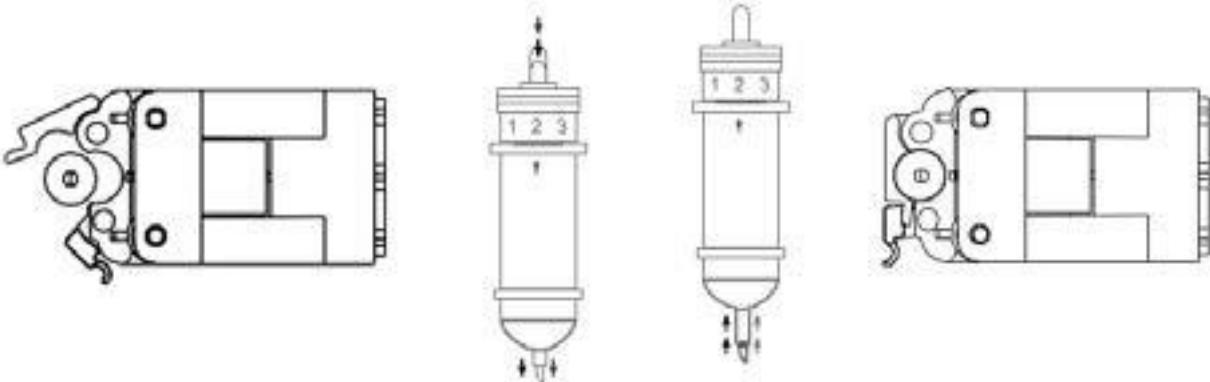

#### 4. Come sostituire la lama

Estrarre il porta lama dal carrello e rimuovere la lama spingendo delicatamente lo stantuffo superiore. Inserire una nuova lama nel porta lama rimuovendo il cappuccio di protezione. Reinstallare il porta lama e fissarlo al carrello chiudendo la clip di sicurezza.

**ATTENZIONE:** la lama è molto affilata, fare attenzione.

## SPECIFICHE E COMANDI

Larghezza massima di taglio	130mm
Spessore massimo di taglio	1mm
Velocità massima di taglio	230mm/s
Taglio contorni	a lama
Pressione massima della lama	1.000g
Dimensioni macchina	250mm*120mm*115mm
Peso	1. 7KG
Connessione	Bluetooth/USB
Ingresso	24VDC 2.0A 48W
Temperatura di esercizio	+5°C - +35°C
Accensione	Premere una volta il pulsante di accensione
Spegnimento	Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi
Riavvio	Tenere premuto il pulsante di accensione per 8 secondi
Carica tappetino	Premere il pulsante Carica/Scarica (quando il tappetino non è caricato)
Scarica tappetino	Premere il pulsante Carica/Scarica (quando il tappetino è caricato)
Ripristino	Premere due volte il pulsante di accensione (quando il tappetino è caricato)
Ripeti Ultimo Taglio	Premere una volta il pulsante di accensione (quando il tappetino è caricato)

# **INFORMAZIONI AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE**

## **TRATTAMENTO E SMALTIMENTO PRODOTTO A FINE VITA**

Ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”.

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

## **GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA**

### **GARANZIA LEGALE**

I prodotti commercializzati da NECCHI in Italia sono coperti dalla garanzia di legge gratuita prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206).

La garanzia di legge ha una durata di 24 mesi a partire dalla data di consegna al consumatore come sopra inteso ed è fornita dal venditore, ossia dal soggetto che gli ha fornito il prodotto, a cui il consumatore dovrà pertanto rivolgersi.

In virtù della garanzia di legge, il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta, (1) di riparare il bene o (2) di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, così come regolamentato dall'Art. 130 comma 4.

In alternativa, ove ricorra una delle seguenti situazioni, il consumatore può richiedere, a sua scelta, (3) una congrua riduzione del prezzo o (4) la risoluzione del contratto:  
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;  
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo  
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti.

Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

# **GARANZIA CONVENZIONALEAGGIUNTIVA SUI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DA NECCHI IN ITALIA**

In aggiunta alla garanzia legale in capo al venditore prevista a favore dei consumatori, ossia degli acquirenti non professionali, agli articoli dal 128 al 135 Codice del Consumo (Decreto legislativo 06/09/2005 n. 206), i cui diritti riconosciuti ai consumatori rimangono comunque fermi ed impregiudicati.

“NECCHI” è un marchio di BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (d’ora in poi NECCHI) fornisce al consumatore, sui prodotti da essa commercializzati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, una propria garanzia convenzionale come di seguito definita:

## **1. Oggetto e durata della garanzia convenzionale:**

La garanzia convenzionale riguarda “Tutti i modelli di elettrodomestici commercializzati da NECCHI, e relativi accessori”

La garanzia convenzionale consiste nella riparazione e/o sostituzione gratuita - a scelta di NECCHI - degli elettrodomestici e relativi accessori venduti assieme agli elettrodomestici risultanti non conformi nella fabbricazione o nei materiali durante i seguenti periodi di tempo:

- per un periodo di 24 ventiquattro mesi decorrenti dalla data di acquisto (farà fede scontrino o fattura), quanto agli elettrodomestici;
- per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di acquisto, come sopra determinata, quanto agli accessori venduti assieme agli elettrodomestici.

## **2. Esclusione dalla garanzia convenzionale:**

La garanzia NON copre i difetti derivanti da:

1) Mancato rispetto delle istruzioni per l’uso corretto del dispositivo.

Collegamento a dispositivi non in dotazione e/o utilizzo di batterie e/o accessori non originali.

Modifiche o riparazioni effettuata da persone non autorizzate dal produttore.

Modifica, regolazione o alterazione di software o hardware effettuata da persone non autorizzate dal produttore.

Danni al prodotto derivanti da maltempo (quali per esempio fulmini), incendi, umidità, infiltrazione di liquidi o alimenti, prodotti chimici, download di file, eventi accidentali, alta tensione, corrosione, ossidazione.

Inoltre, come si è già detto, la garanzia convenzionale non copre il prodotto e relativi accessori che non siano immessi nel mercato italiano, nella Repubblica di San Marino o Città del Vaticano da NECCHI.

A chi rivolgersi per l’erogazione del servizio di Garanzia Convenzionale

Il Consumatore potrà effettuare richiesta di assistenza tecnica compilando l’apposito modulo al seguente indirizzo: <http://www.customercare.necchi.it>

In alternativa, il Consumatore potrà contattare il servizio di assistenza tramite il rivenditore presso il quale ha acquistato il prodotto.

Disponibilità delle presenti condizioni di Garanzia Convenzionale

Le presenti condizioni di Garanzia Convenzionale sono pubblicate sul sito WEB al seguente indirizzo <http://www.necchi.it/> e sono dal medesimo scaricabili.

# **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PLOTTER DA TAGLIO COD. SWEETMINI/ MOD. MINI XR**

La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso:

BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

Prodotto fabbricato in Cina

“NECCHI” è un marchio di BTV S.r.l - Sede Legale: Lungotevere dei Mellini, 44, Scala Valadier 2/B, 00193 - Roma (RM)

Informazioni di contatto: [info@necchi.it](mailto:info@necchi.it) - [www.necchi.it](http://www.necchi.it)

# **INTRODUCTION**

Thanks for choosing cutting machine NECCHI SWEET MINI with premium performance, ensuring results quick and impeccable. Please read this manual carefully to ensure you get the best possible use of the appliance, and keep it for future use.

NECCHI reserves the right to make improvements to the product without prior notice.

## **CONTENT OF THE PACKAGING:**

- Cutting machine
- Mat with medium grip 13x17 cm
- Blade holder
- Standard blade 45°
- 0.4 mm fine point black pen
- Power cable
- USB connection cable
- User manual

## **INSTRUMENTS PURCHASEABLE SEPARATELY**

- Mat with medium grip 13x30 cm
- Accessories for the processing of the projects
- Possible new tools

## **CUTTING MACHINE**

Code: SWEETMINI Model: MINI XR

24VDC 2.0A 48W

Product Made in China



BTV SRL Lungotevere dei Mellini, 44 Scala Valadier 2/B – 00193  
Rome – Italy

[info@necchi.it](mailto:info@necchi.it)

## SAFETY PRECAUTIONS

1. This product presents a risk of mechanical injury, fire, and electric shock. Strictly follow safety regulations when using it.
2. This product contains complex mechanical parts. Children under 14 years of age must use it under adult supervision.
3. This product is intended for use in dry indoor environments only. Do not use it in humid locations or near water or liquids.
4. The cutting plotter is equipped with a sharp blade; use caution when using it.
5. If you need to replace a damaged blade or tool, first unplug the power supply to ensure the machine is in a safe state without power before replacing it.
6. The blade is very sharp and can easily cause cuts. Children are strictly prohibited from touching it. The blade and small parts must be kept out of reach of children.
7. Unauthorized disassembly or modification of this product is strictly prohibited.
8. Use the product's original power adapter and connect it to a grounded power outlet to avoid electric shock.
9. The power cord should not hang over a table or countertop where it could be tripped over, tangled, or accidentally pulled (especially by children).
10. Make sure the product is turned off before unplugging the power cord. Do not pull directly on the power cord.
11. Use the product on a solid, non-slip, open table or work surface. Do not place it on a tablecloth or other smooth surface. Before use, remove debris and foreign objects to prevent the product from slipping and becoming damaged.
12. It is strictly prohibited to use the product near objects that can easily get caught, such as curtains and blinds.
13. Ensure there is at least 30 cm of open space in front of and behind the machine so that the cutting mat can move freely within the machine.
14. During cutting, even if the cutting mat stops moving, do not touch the mat or the cutting material to avoid injury.
15. When the product is not in use, completely disconnect it from the power supply before performing any maintenance or cleaning.
16. To clean the product, use a soft cloth soaked in neutral detergent or water. Do not use flammable liquids, acetone, or other corrosive solvents to avoid damaging the surface of the machine.
17. For long-term storage, choose a dry, ventilated location, avoiding direct sunlight or high-temperature environments to maintain product performance and extend its life.
18. Do not store the machine in humid environments or environments with corrosive chemical gases to avoid damage to electronic components and mechanical structures.


## DESCRIPTION OF THE MACHINE

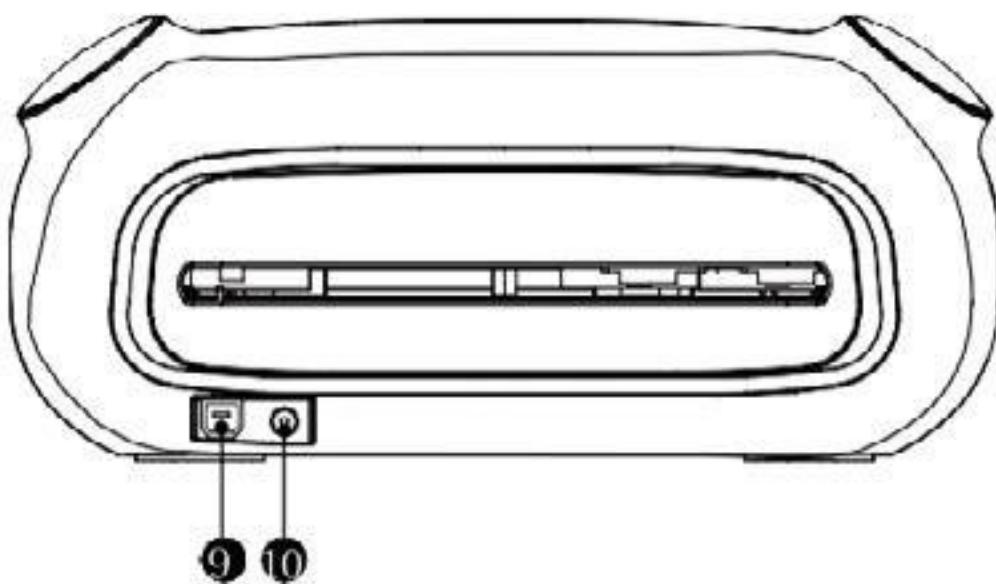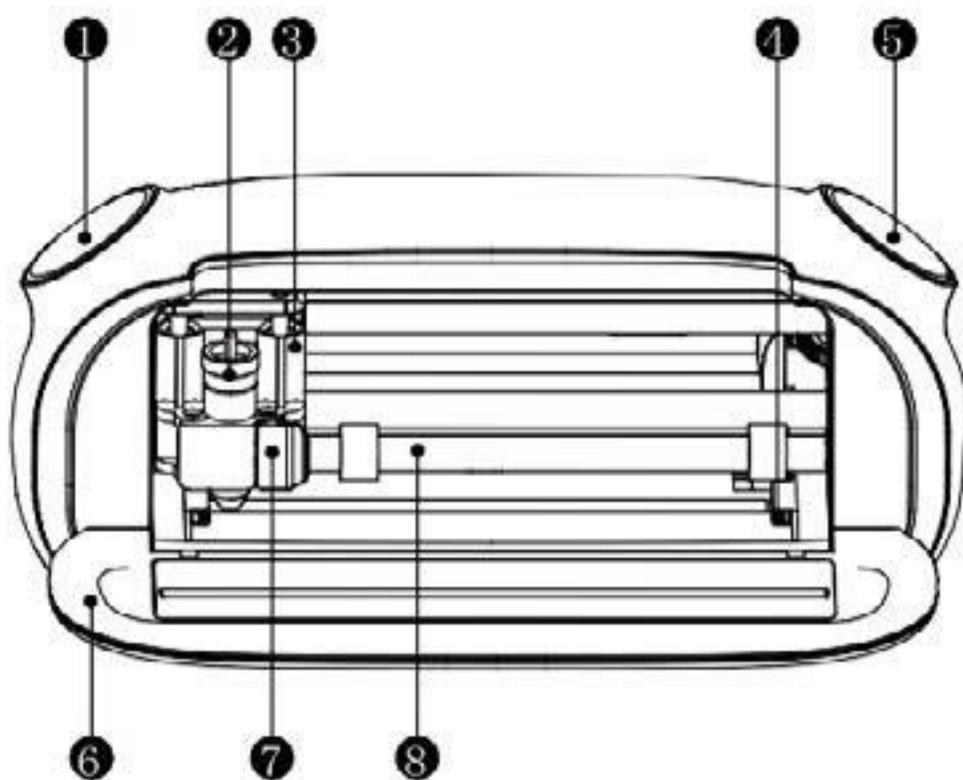

- 1. Power button
- 2. Blade
- 3. Carriage
- 4. Charging sensor
- 5. Charge/Unload button



- 6. Front cover
- 7. Blade safety clip
- 8. Pinch roller
- 9. Data line port
- 10. Power supply

## OPERATIONS

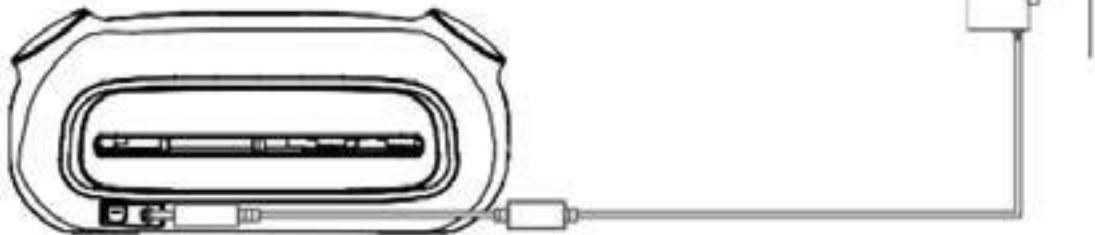


### 1. How to turn on the machine

Connect the power cord to the machine and plug it into a compatible power outlet. Install the blade holder in its slot and make sure it is secure. Use the included USB cable or connect via Bluetooth to a desktop computer or the dedicated app. To download the program and for more information, visit <https://www.necchi.it/sweetmini>. Press the power button to start the machine.

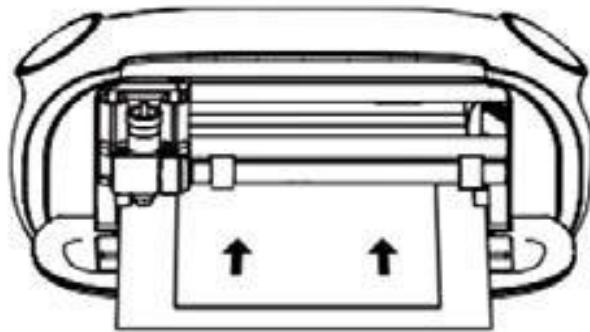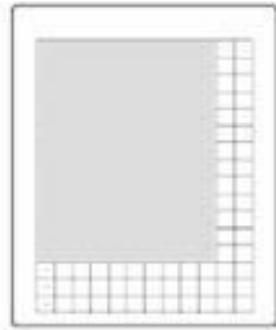

### 2. How to load the cutting mat


Lay the material on the cutting mat. Insert the cutting mat into the guide slot at the front of the machine, under the conveyor roller. Press the Load/Unload button (when the machine is in feed mode) and wait about two seconds for the cutting mat to advance.

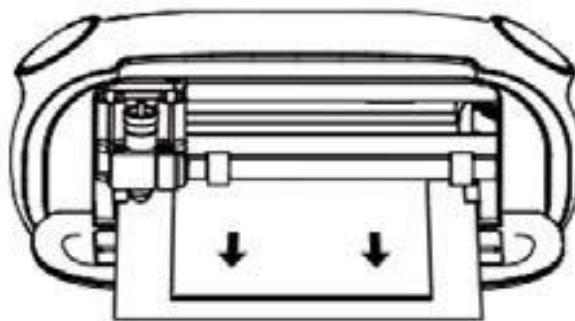

### 3. Unloading the mat

Press the Load/Unload button to eject the loaded material. Use tweezers to remove the material.

**CAUTION:** Make sure the machine is stopped before unloading the material. Do not pull the mat forcefully.

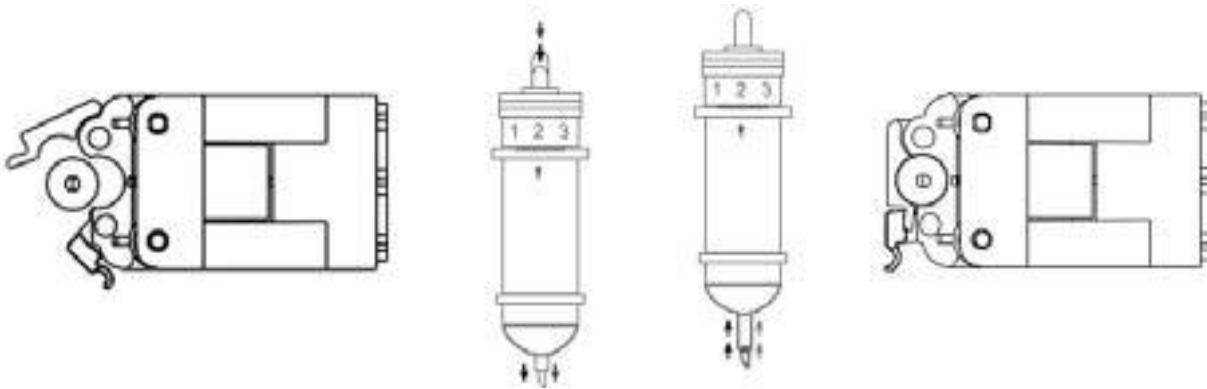

How to replace the blade Remove the blade holder from the carriage and remove the blade by gently pushing the upper plunger. Insert a new blade into the blade holder by removing the protective cap. Reinstall the blade holder and secure it to the carriage by closing the safety clip.

**CAUTION:** The blade is very sharp; use caution.

Maximum cutting width	130mm
Maximum cutting thickness	1mm
Maximum Cutting speed	230mm/s
Cutting sides	With blade
Maximum blade pressure	1,000g
Machine dimensions	250mm*120mm*115mm
Weight	1.7KG
Connection	Bluetooth/USB
Input	24VDC 2.0A 48W
Working temperature	+5°C - +35°C

Power On:	Press the Power button once
Power Off:	Press and hold the Power button for 3 seconds
Restart:	Press and hold the Power button for 8 seconds
Charge Mat:	Press the Charge/Unload button (when the mat is not charged)
Unload Mat:	Press the Charge/Unload button (when the mat is charged)
Reset:	Press the Power button twice (when the mat is charged)
Redo Last Cut:	Press the Power button once (when the mat is charged)